SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	ローダウンキット 組付・取扱説明書	適応機種 YP250G（5VG）

クロームメッキ仕様 工数：2.2h
STD仕様 工数：2.6h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

⚠注 意

ローダウンサスペンション組み付け車使用上の注意

このサスペンションキットを組み付けると、車高がフロント、リアとも約40mm低くなります。ローダウン車の特性を充分ご理解の上使用してください。

走行時には特に次の点にご注意ください。

- **操縦フィーリングが標準車とは変化しますので、特性に充分慣れるまでは注意して運転してください。**
- **最低地上高が下がっています。コーナリング時、段差乗り越え、路面の大きな凹凸などでは標準車に較べ車体が接地しやすくなる場合があります。**
- **標準車に較べ乗り心地が固くなります。**
- **振動に弱い機器（ナビゲーションなど）を装着すると作動不良を起こす可能性があります。**
- **このキットを組み付けた車両は、ヤマハ発動機(株)による車両本体の保証修理の対象外になることがあります。**

構 成 部 品

ローダウンキット　クロームバージョン

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
①	フロントフォークAss'y左	Q5K-YSK-037-F12	1	
②	フロントフォークAss'y右	Q5K-YSK-037-F13	1	
③	ローダウンリヤクッション	Q5K-YSK-037-F14	2	
④	ショートサイドスタンド	Q5K-YSK-037-H11	1	
⑤	ショートセンタースタンド	Q5K-YSK-037-H12	1	

ローダウンキット　STDバージョン

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
	フロントインナーパーツセット	Q5K-YSK-037-F02	1	
③	ローダウンリヤクッション	Q5K-YSK-037-F03	2	
④	ショートサイドスタンド	Q5K-YSK-037-H01	1	
⑤	ショートセンタースタンド	Q5K-YSK-037-H02	1	

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

フロントフォークの交換

ローダウンキット　STDバージョンをお買いあげの方：フォークの取り外しは下記の手順に従い、フォークインナーパーツの交換は、同梱のフロントインナーパーツセット（Q5K-YSK-037-F02）を参照してください。

1.レッグシールドを取り外します。 🕮
2.フロントホイールを取り外します。
3 ブレーキホースホルダー、フロントキャリパーを取り外します。
4.スピードセンサーリード線ホルダー、フロントフェンダーを取り外します。
5.アンダーブラケット部上側のピンチボルトをゆるめます。
6.キャップボルトを取り外します。.
7.アンダーブラケット部下側のピンチボルトをゆるめてフロントフォークAss'yを取り外します。

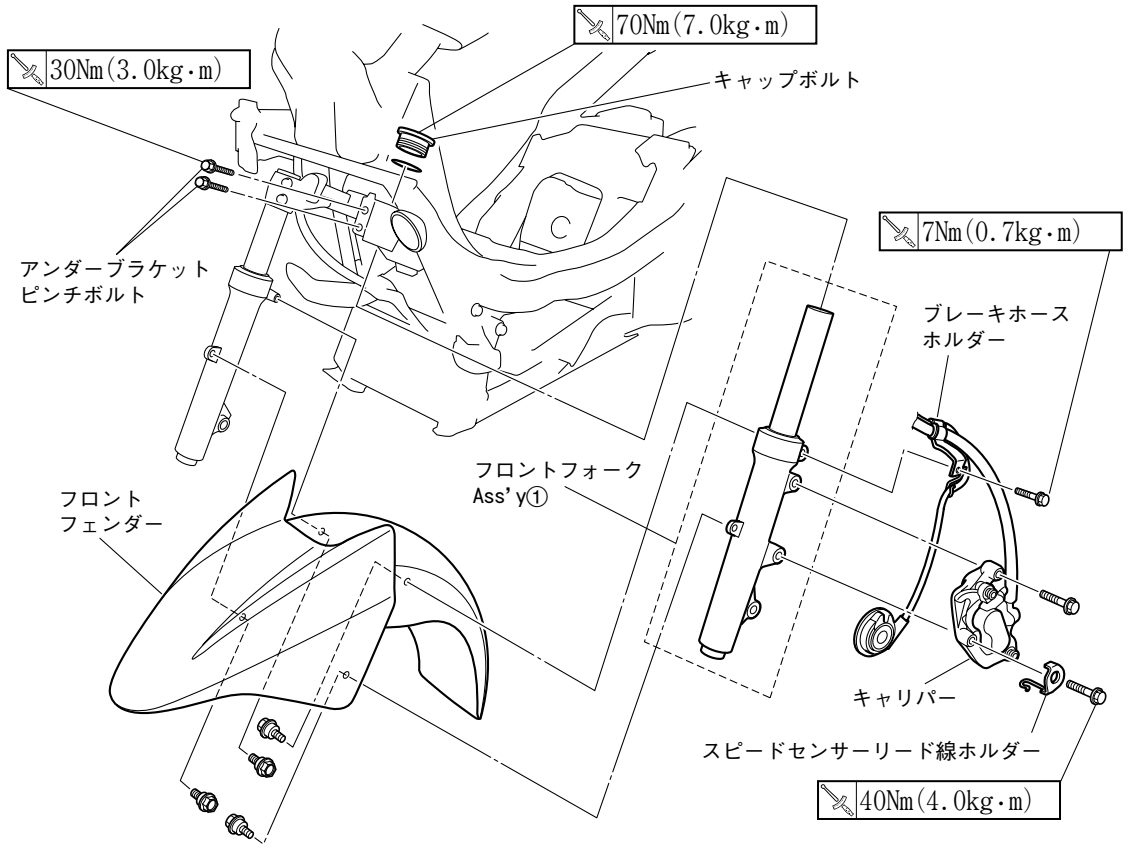

8. キットのフォークAss'yよりキャップボルトを取り外します。
9. キャップボルトを外した状態でスタンダード車へ取り付けます。

要　点

フロントフォーク取付時、フォークオイルをこぼさないように注意してください。

10.外した部品を取り外しの逆の手順で取り付けます。
11.同様に右側も交換します。

リヤクッションの交換

1.スタンダード車のリヤクッションをキットのリヤクッション③と交換します。 🕮
2.スタンダード車のボルト、ワッシャーを使用して取り付けます。

⚠警 告

リアサスペンション取り付け後、ゆるみやガタつきがないか取り付け状態を確認してください。

サイドスタンド、センタースタンドの交換

⚠注 意

取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

1.スタンダード車のサイドスタンドをキットのサイドスタンド④に交換します。摺動部にヤマハグリースBを塗付し、スタンダード車のボルト、カラー、ナットで取り付けます。
2.スタンダード車のメインスタンドをキットのセンタースタンド⑤に交換します。摺動部にヤマハグリースBを塗付し、スタンダード車のシャフト、サークリップで取り付けます。

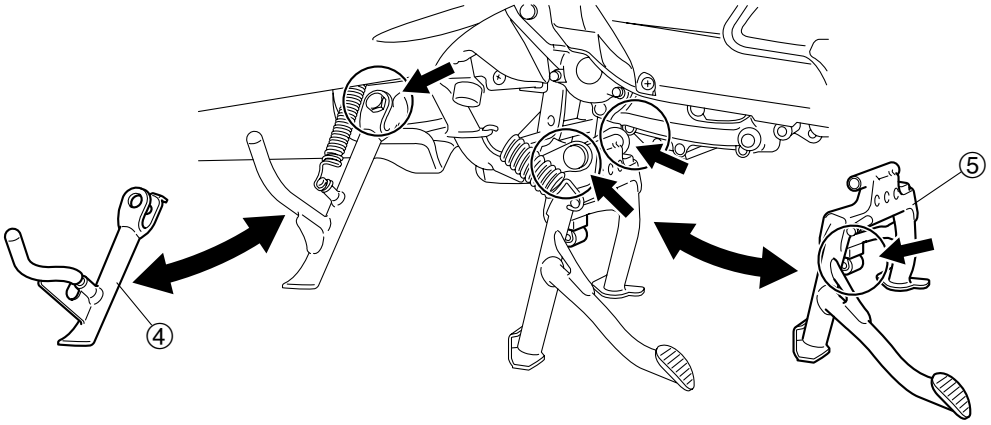

⚠警 告

サイドスタンドおよびメインスタンド取り付け後、ゆるみやガタつきがないか、またサイドスタンドスイッチが正常に動作することを確認してください。

取 扱 方 法

⚠注 意

クロームメッキ製品のお手入れについて：
クロームメッキ製品は、そのまま放置しますとサビが発生する場合があります。表面のワックス分を切らさないように、定期的にお手入れをしてください。

キ ッ ト の フ ロ ン ト フ ォ ー ク サ ー ビ ス デ ー タ

フロントフォークスオイルレベル	92±3mm
フロントフォークスオイル量（参考）	288cc
推奨オイル	ヤマハサスペンションオイル G10

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR